


MANUAL DE INSTRUCCIONES



A . Características

- Display LCD de 10 dígitos, horas, minutos, segundos, mes, día, año y semana.
- Formato 12/24
- 2000 ~ 2099 calendario automático completo
- Función cronógrafo (1/100segundos – 99 horas 59 minutos y 59.99 segundos)
- Luz


B . Instrucciones

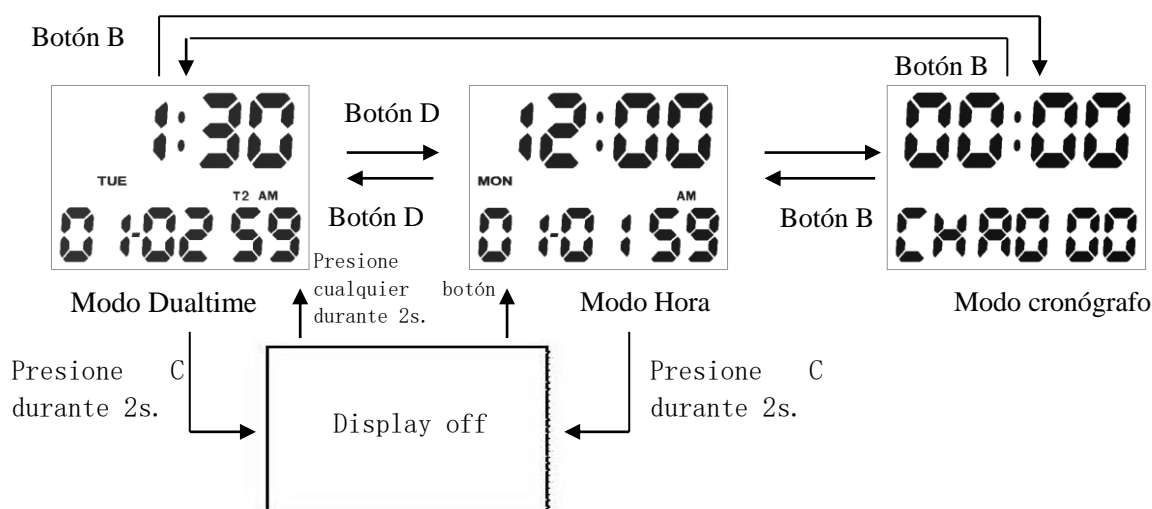

- **Presione A para encender la luz.**
- Presione el botón D para intercambiar entre dualtime y modo hora.
- Presione B en cualquier momento para encender el cronógrafo y presiónelo de nuevo para volver al modo hora.
- En el modo hora, presione durante 2 segundos el botón C para apagar la pantalla, y de nuevo durante 2 segundos para volver a encenderla.

1. Ajuste de la hora

- En el modo hora, presione el botón B durante 2 segundos, el “Año” parpadeará y siga presionando B hasta llegar al item que desea ajustar.

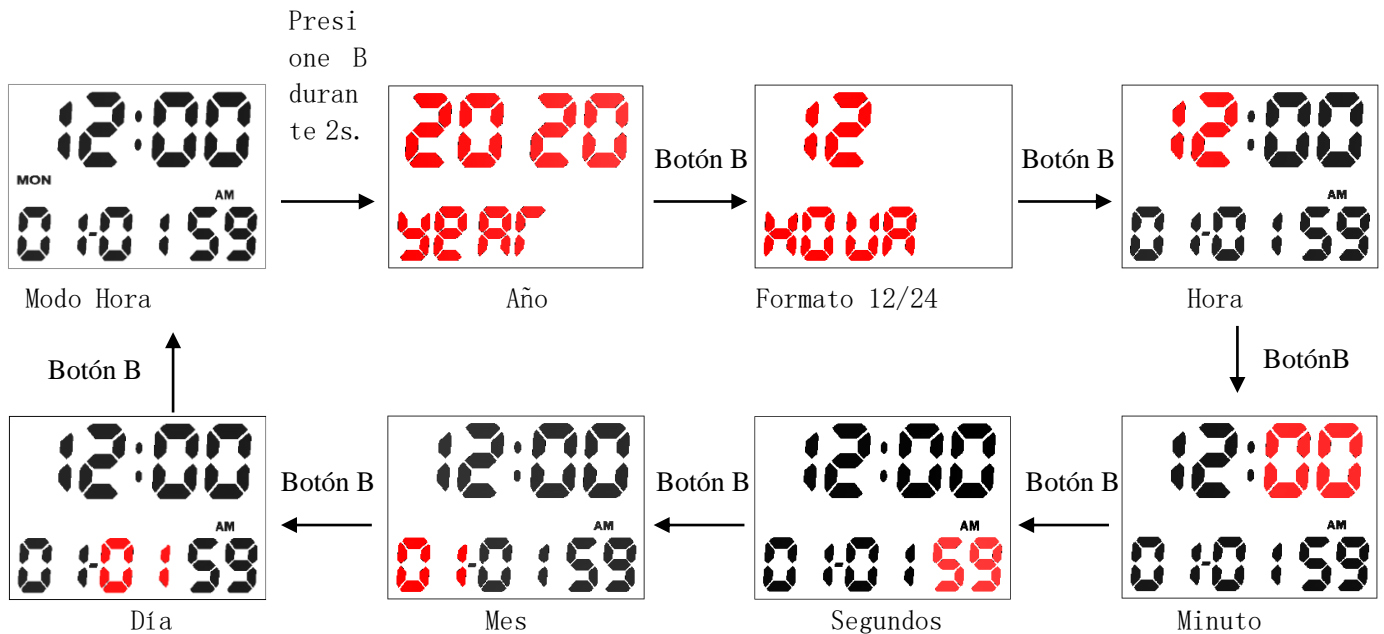


- Si quiere ajustar un valor a la alza, presione D hasta llegar al valor deseado.
- Si quiere ajustar un valor hacia abajo, presione C hasta llegar al valor deseado.
- En el modo de ajuste, si no presiona ningún botón durante 1 minuto, el reloj volverá al modo hora.

Nota: Los segundos se ponen a 0 de igual manera en el modo Dualtime y en el modo hora. Si se pone a 0 en uno se pondrá automáticamente a 0 en el otro.

2. Modo Cronógrafo


- Rango: 0-99 h 59 min 59.99s, se para automáticamente cuando llega al máximo.

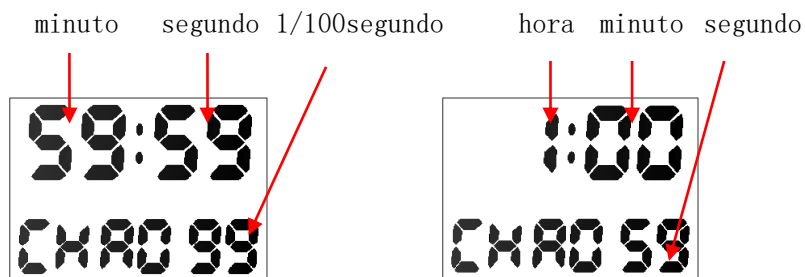

Menos de 1 hora contando

Más de 1 hora contando


- En el modo Cronógrafo presione D para empezar/parar de contar. Presione C para resetear cuando acabe.

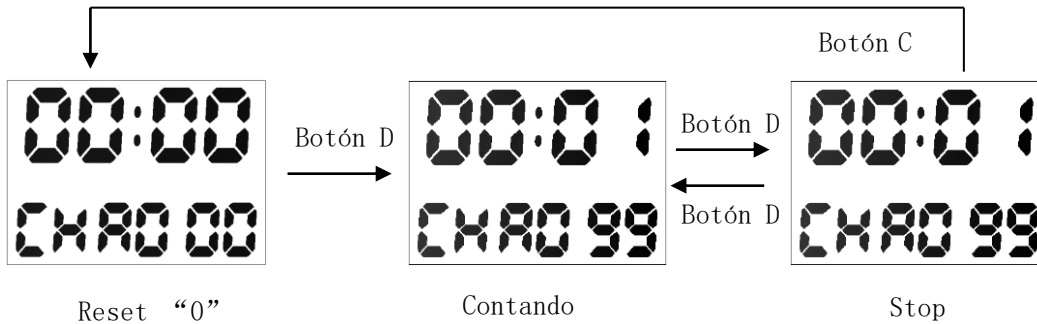

- Si el crono está contando, seguirá contando aunque cambie de modo.

3. Ajuste del Dual Time

- En el modo Dual Time, presione B durante 2 segundos, el "Año" parpadeará, presione B hasta llegar al item que desea ajustar.

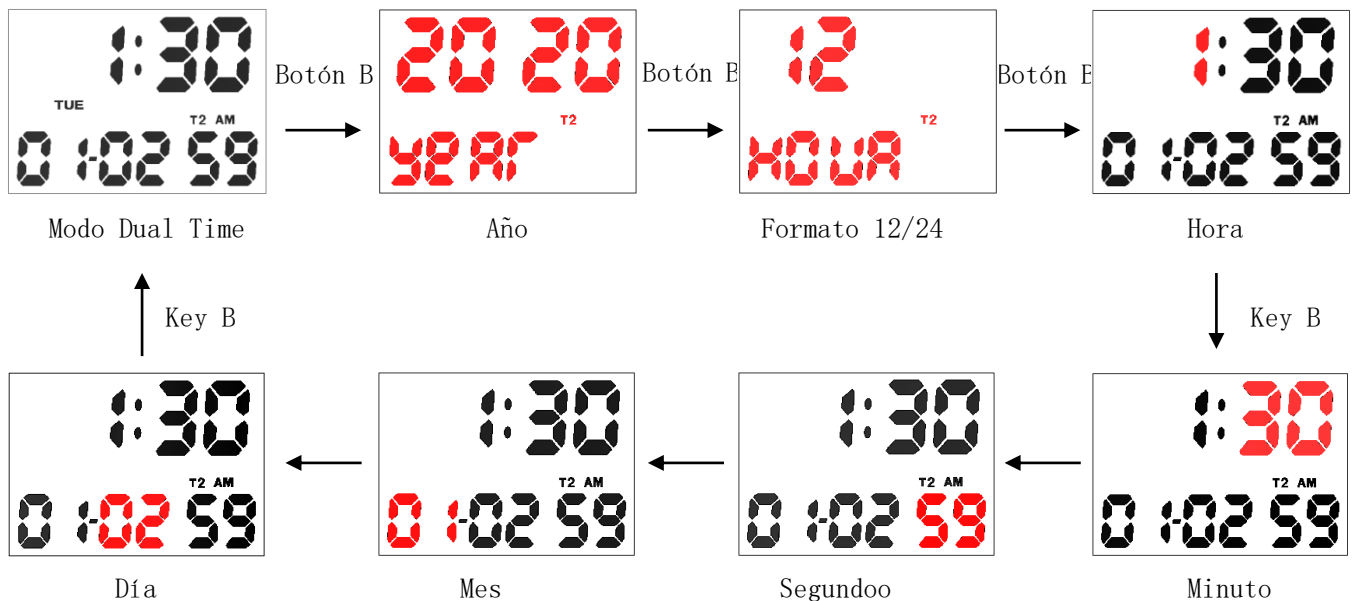

- Si quiere ajustar un valor a la alza, presione D hasta llegar al valor deseado.
- Si quiere ajustar un valor hacia abajo, presione C hasta llegar al valor deseado.
- En el modo de ajuste, si no presiona ningún botón durante 1 minuto, el reloj volverá al modo hora.

Nota: Los segundos se ponen a 0 de igual manera en el modo Dualtime y en el modo hora. Si se pone a 0 en uno se pondrá automáticamente a 0 en el otro.


4. Función Test

- Presione los botones B, C, D durante 2 segundos, la pantalla se encenderá y la luz durante 3 segundos,

WATX AND ME

cuando presione cualquier botón el reloj escaneará 10 interfaces y volverá automáticamente al modo hora. También volverá al modo hora si no presiona ningún botón durante 10 segundos.

Presione
cualquier
botón durante

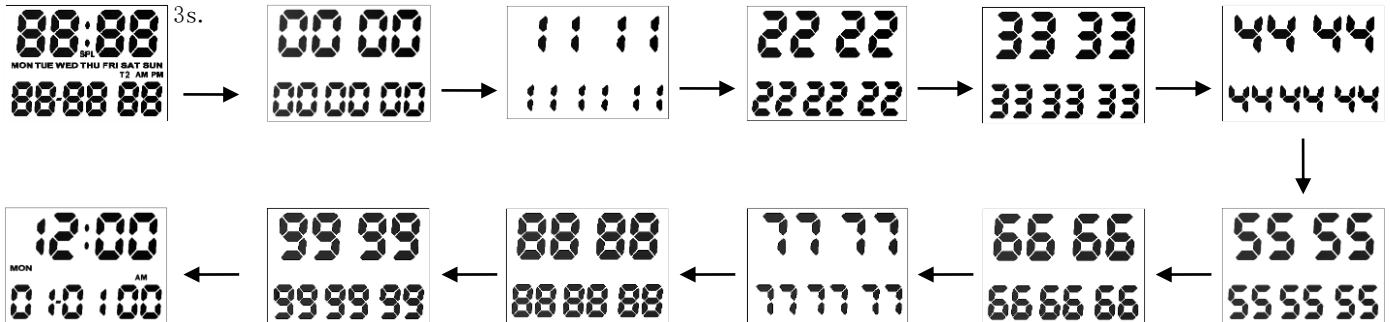

C. Especificaciones

- Tamaño del Módulo : 28.50*24.20mm
- Grosor del Módulo : 5.40mm
- Temperatura permitida para funcionar : -10°C~+60°C
- Voltaje : 3.0V
- Exactitud : ±30 month
- Duración de la pila : ≥24 meses

(La luz ilumina 3 veces, 3 segundos cada vez, un total de 9 segundos.)


INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO



A . Características

- Visor LCD de 10 dígitos, horas, minutos, segundos, mês, dia, ano e semana.
- Formato 12/24
- 2000 ~ 2099 calendário automático completo
- Função cronógrafo (1/100segundos – 99 horas 59 minutos e 59.99 segundos)
- Luz


B . Instruções

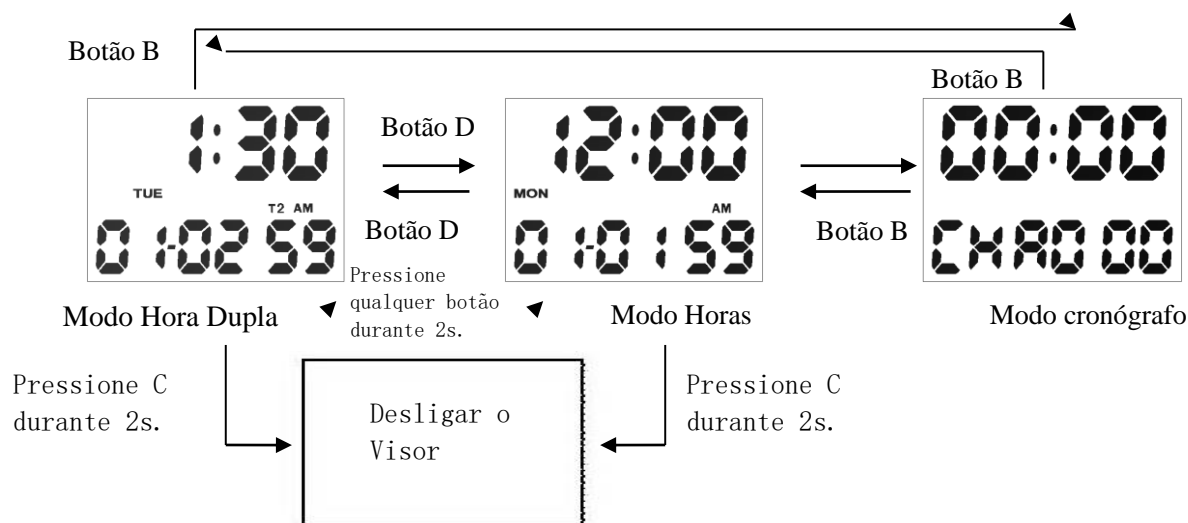

- **Pressione A para acender a luz.**
- Pressione o botão D para mudar entre a hora dupla e o modo horas.
- Pressione o botão B em qualquer altura para ligar o cronógrafo e pressione-o de novo para voltar ao modo horas.
- No modo horas, pressione durante 2 segundos o botão C para desligar o visor, e pressione de novo durante 2 segundos para o ligar de novo.

1, Acertar as horas

- No modo horas, pressione o botão B durante 2 segundos, aparece o “Ano” a piscar. Continue a pressionar o botão B até chegar ao item que deseja acertar.

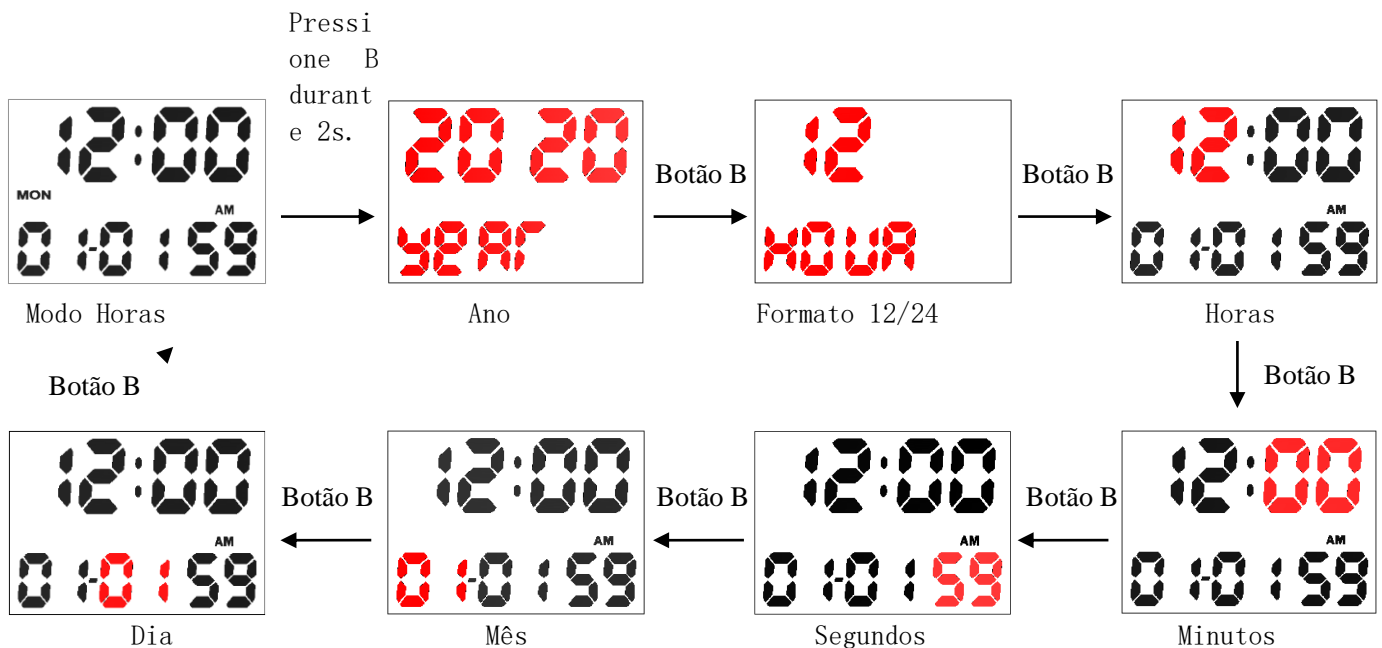


- Se quiser acertar para um valor acima, pressione D até chegar ao valor pretendido.
- Se quiser acertar para um valor abaixo, pressione C até chegar ao valor pretendido.
- No modo de acerto, se não pressionar nenhum botão durante 1 minuto, o relógio volta ao modo horas.

Nota: Os segundos põem-se a 0 da mesma forma, tanto no modo Hora Dupla como no modo horas. Caso se ponham a 0 num deles, irão pôr-se automaticamente a 0 no outro.

2, Modo Cronógrafo


- Amplitude: 0-99 h 59 min 59.99s, pára automaticamente quando atinge o máximo.

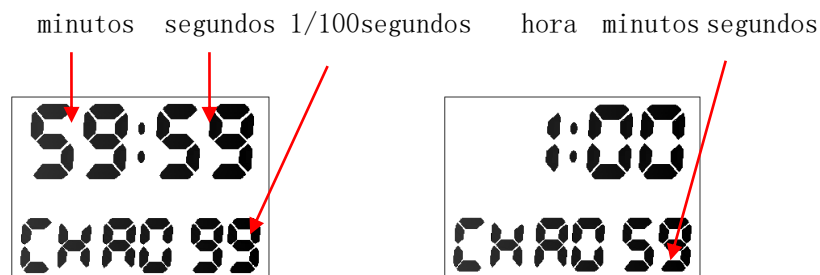

Contagem inferior a 1 hora

Contagem superior a 1 hora


- No modo Cronógrafo pressione D para iniciar/parar a contagem. Pressione C para repor a 0 quando terminar a contagem.

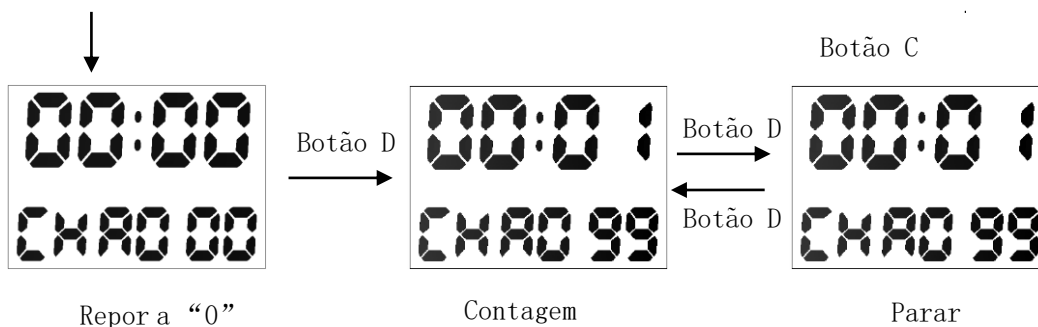

- Se o cronógrafo estiver em contagem, mesmo que mude de modo irá continuar a contagem.

3. Acerto da Hora Dupla

- No modo Hora Dupla, pressione B durante 2 segundos. O "Ano" começa a piscar, pressione B até chegar ao item que pretende acertar.

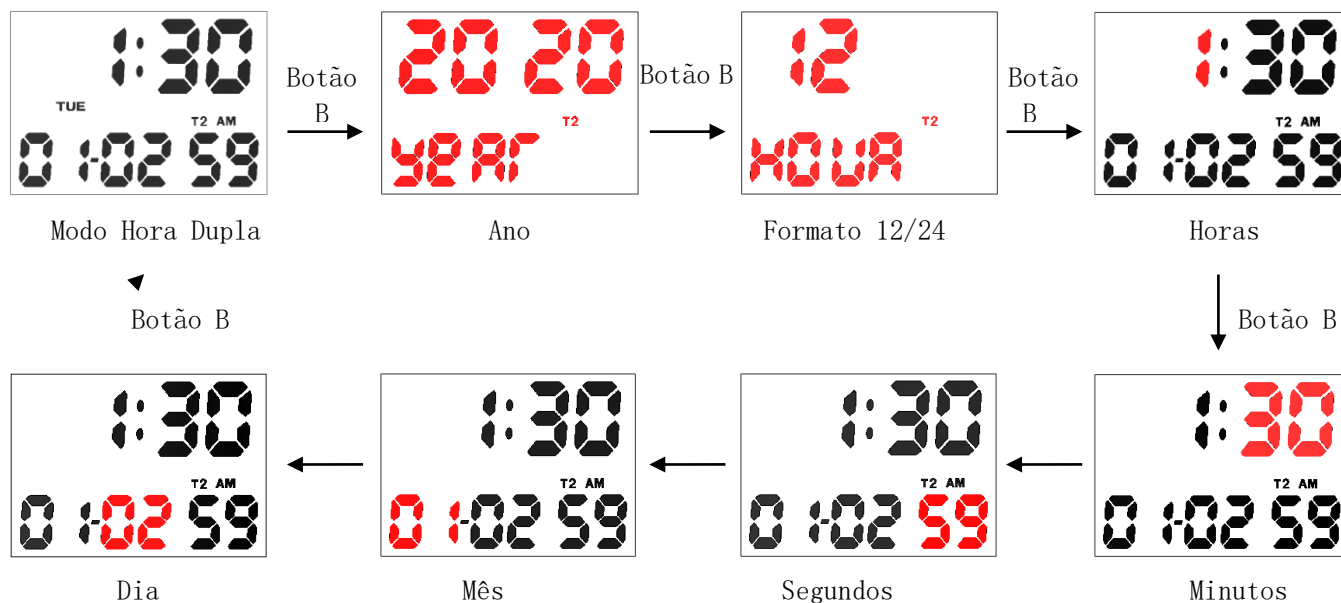

- Se quiser acertar para um valor acima, pressione D até chegar ao valor desejado.
- Se quiser acertar para um valor abaixo, pressione C até chegar ao valor desejado.
- No modo de acerto, se não pressionar nenhum botão durante 1 minuto, o relógio volta ao modo horas.


Nota: Os segundos põem-se a 0 da mesma forma, tanto no modo Hora Dupla como no modo horas. Caso se ponham a 0 num deles, irão pôr-se automaticamente a 0 no outro.

WATX AND ME

4. Função Teste

- Pressione os botões B, C, D durante 2 segundos, o visor liga e acende a luz, quando pressionar qualquer botão durante 3 segundos o relógio pesquisa 10 interfaces e volta automaticamente ao modo horas. Também volta ao modo horas se não pressionar nenhum botão durante 10 segundos.

Pressione
qualquer botão
durante 3s.

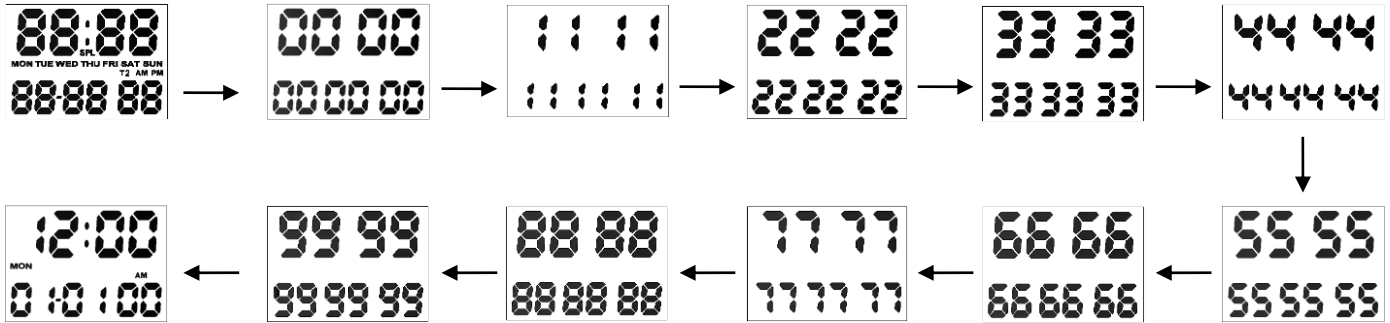

C. Especificações

- Dimensão do Módulo : 28.50*24.20mm
- Espessura do Módulo : 5.40mm
- Temperatura permitida para funcionar : -10°C~+60°C
- Voltagem : 3.0V
- Precisão : ± 30 seg. mês
- Duração da pilha : ≥ 24 meses

(A luz ilumina 3 vezes, 3 segundos de cada vez, num total de 9 segundos.)